



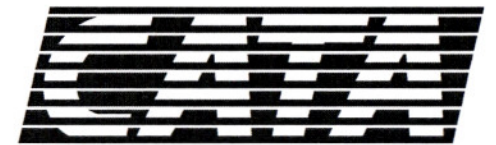

Návod k instalaci a obsluze
PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY CATA

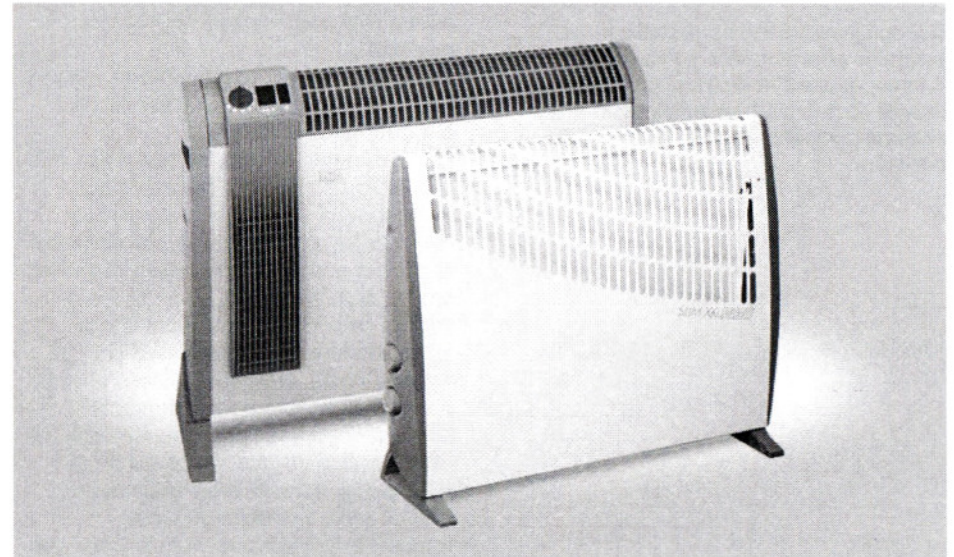

Návod k instalaci a obsluze

PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY CATA

Blahopřejeme Vám! Jste vlastníkem kvalitního přímotopného konvektoru. K tomu, abyste s Vaším novým přístrojem dosáhli co nejlepších výsledků, radíme Vám pozorně postupovat podle následujících pokynů.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Návod a bezpečnostní pokyny zde obsažené si pečlivě přečtete.
- Po vybalení zkontrolujte bezvadný stav konvektoru a obal pečlivě uschovejte
- Konvektor je určen k vytápění obytných místností. Nesmí být používán ve sprchách či v plaveckých bazénech. Prodejce neodpovídá za škody způsobené nevhodným používáním v nevhodném prostředí.
- Konvektoru se nedotýkejte vlhkými rukama.
- Přístroj smí být připojen pouze k el. síti o napětí 220 ÷ 230 V
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky by měly být všechny přepínače v poloze vypnuto.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za přístroj nebo za přívodní kabel.
- Konvektor nesmí být obsluhován dětmi bez dozoru dospělých osob.
- Teplota kovového povrchu konvektoru může dosahovat při provozu vyšších hodnot. Výstup teplého vzduchu a přístup studeného vzduchu nesmí být omezen. Konvektor nesmí být přikrýván textiliemi, závěsy, záclonami, atd. Při zakrytí hrozí nebezpečí požáru. Přívodní kabel nesmí přijít do styku s mřížkou při stroje.
- U modelů s ventilátorem nesmí být vanoucí proud horkého vzduchu nasměrován proti stěně nebo jiné překážce - minimální odstup musí být 50 cm. V ostatních místech musí být zachována minimální vzdálenost 15 cm od hořlavých stěn, přepážek, výstupků, atd. (platí pro všechny modely). Při nevhodném umístění může přístroj znovu nasávat již ohřátý vzduch a přehřát se. Dbejte proto, aby měl přístroj dostatečný odstup od textilií a závěsů i ze strany přístupu studeného vzduchu. Nebezpečí nasátí textilií.
- Do přístroje se nesmí dostat voda. Nikdy nepoužívejte vodu při jakékoliv manipulaci s přístrojem a nenamáčejte přístroj do vody. Přenosné přístroje proto nestavte vedle vany, sprchy, umývadla, výlevky, atd.
- Před čištěním a každým zásahem do kon-

vektoru jej odpojte od sítě vytažením přívodní vidlice ze zásuvky.

- Nikdy sami nezasahujte do přístroje. V případě závady se obraťte na servisní středisko, jehož adresa je uvedena na záručním listu.

INSTALACE

Přístroj byl zkonstruován pro dva různé druhy instalace:

- a) Zavěšení na stěnu pomocí dodaných šroubů a úhelníků. Přístroj by neměl být zavěšen níže než 15 cm.
- b) Přenosný spotřebič - na spodní část přístroje nasuňte nožky a připevněte je šroubky, též dodanými s přístrojem.

Vhodné místo pro instalaci je poblíž oken, v chodbách apod. Nevhodné místo pro instalaci je poblíž nábytku, pod policemi, poblíž záclon, apod.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

- Připojte přístroj k síti.
- Knoflík termostatu vytočte doprava na maximum.
- Po dosažení požadované teploty otáčejte knoflíkem termostatu pomalu doleva, dokud se přístroj nevypne. Přístroj se poté bude automaticky zapínat a vypínat pro udržení nastavené teploty.

ÚDRŽBA

- Při provozu dbejte dříve uvedených bezpečnostních pokynů.
- Otvory pro vstup vzduchu a vrchní mřížku udržujte stále v čistotě.
 - Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.
 - K čištění venkovních částí přístroje používejte měkkého vlhkého hadříku, nikdy abrasiva

nebo rozpouštědla.

- Použijete-li přístroj znovu po delší přestávce, může se objevit pach kouře, způsobený prachem, usazeným na topných tělesech. Po krátkém provozu zmizí.

PŘED VYHLEDÁNÍM SERVISU

Všechny přístroje procházejí kontrolou kvality, přesto pokud zjistíte nějakou vadu, prosím kontaktujte technický servis. Nejdříve však zkontrolujte následující:

- a) jestli je v zásuvce napětí
- b) jestli byly dodržována všechna pravidla používání.

Jestliže i přesto přístroj nefunguje, neváhejte a zavolejte servis a informujte ho o modelu a výrobním čísle.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přístroj je určen pro domácí použití, ne pro komerční či průmyslové použití. Výrobce odmítá všechnu odpovědnost v případech, kdy nebyl dodržen návod na příslušnou instalaci, údržbu a užívání odsavače. Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit oficiální servis!!!

OBAL

Ve vlastním zájmu (z důvodu snadné přepravy poštou) si po dobu záruky uchovejte originální obal. Nepotřebný obal odevzdejte do sběru nebo vhodte do kon-

NOVÁ KOLEKCE KUCHYŇSKÝCH ODSAVAČŮ



Zavolejte 491 523 763 a získáte zdarma katalog kuchyňských odsavačů CATA