

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE
Kuchynské odsávače pár



Inštallačno - užívateľský
návod



VORTICE 54
VORTICE 72

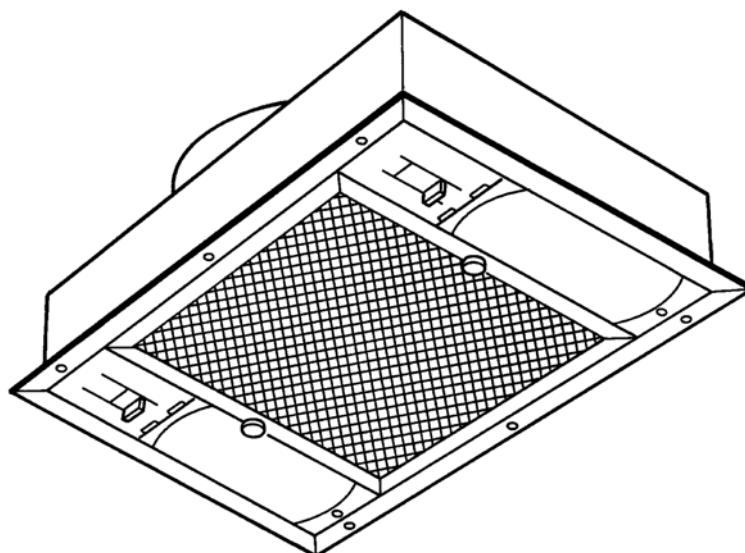

POPIS

Pred montážou a pripojením výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním pokynov zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku a jeho elektrickú a mechanickú spoľahlivosť. Návod si starostlivo uchovajte.

Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy Vortice špičkovej technológie. Tento odsávač pár je vhodný do domácností pre všetky typy kuchýň.

UPOZORNENIE



Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni zraneniu užívateľa.

- Tento výrobok nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
- Po rozbalení zariadenie skontrolujte, či nie je poškodené: v prípade pochybností sa ihneď obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Baliaci materiál (plastové sáčky, polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte mimo dosahu detí.
- Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča zahŕňa dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel:
 - nedotýkajte sa zariadenia mokrymi alebo vlhkými rukami
 - neobsluhujte zariadenie, keď ste bosý
 - zariadenie nesmú obsluhovať nepľoľeté osoby
- Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od elektrickej siete a uložte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s horľavými látkami alebo výparmi ako alkohol, pesticídy atď.

UPOZORNENIE




Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovanou osobou a podľa platných noriem. Navyše musí vyhovovať predpisom o inštalácii digestorov v kuchyniach a iných priestoroch, kde sú umiestnené plynové spotrebiče. Miestnosť, v ktorej je nainštalovaný odsávač pár, musí mať zodpovedajúci otvor na vstup vzduchu. Ak nie je, je nutné ho vyrobiť, podľa rozmerov v špecifikácií.

Spätná klapka sa musí inštalovať v prípade, že je do spoločného odvodného potrubia zapojených viac spotrebičov. (obr.18-21).






















Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni poškodeniu výrobku.

- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
- Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, slnko atď.)
- Nekladte na zariadenie ťažké predmety.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade zistenia poruchy zariadenie nepoužívajte a ihneď sa obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Ak je nutná oprava, vyžadujte len originálne náhradné diely Vortice.
- Ak zariadenie spadne alebo bolo vystavené silnému úderu, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Vortice.
- Montáž zariadenia smie prevádzať len kvalifikovaná osoba.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Elektrická sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Elektrická sieť resp. zástrčka, na ktorú pripojíte zariadenie, musí byť dimenzovaná na maximálny výkon zariadenia.
- K montáži je potrebný viacpólový vypínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Hlavný vypínač zariadenia vypnite:
 - a) ak zistíte poruchu chodu zariadenia,
 - b) ak sa rozhodnete zariadenie vyčistiť,
 - c) ak sa rozhodnete zariadenie nepoužívať počas dlhšej doby.
- Ak už existuje v obsluhovanej miestnosti spaľovacie zariadenie (napr. ohrievač vody alebo plynový sporák), ktoré nie je vybavené vyváženým dymovým kanálom, zabezpečte dostatočný prívod vzduchu do miestnosti, primeraný správnej funkcii spaľovacieho zariadenia a odsávača.
- Filtre musia byť pravidelne čistené, aby sa zabránilo riziku vzniku ohňa.
- Filtre zachytávajúce masť, čistite v intervaloch stanovených výrobcom alebo častejšie, ak sa používajú dlhšie ako 4 hod. denne. (obr. 6 a 28)



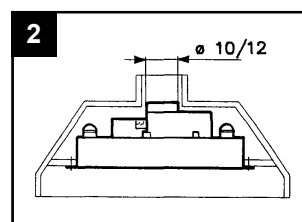
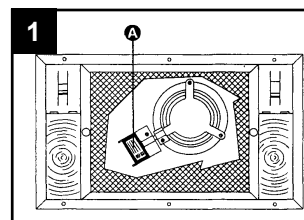
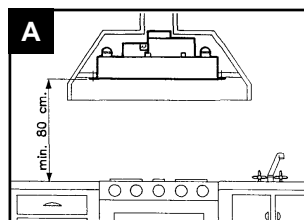






INŠTALÁCIA

	VORTICE 54	VORTICE 72
a (mm)	50,5	68,5
b (mm)	28,9	28,9

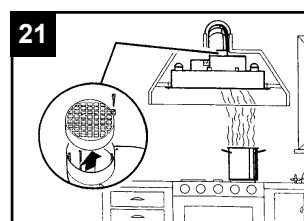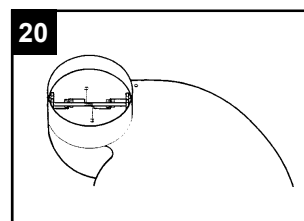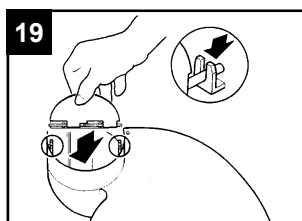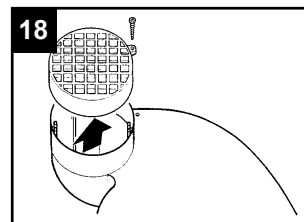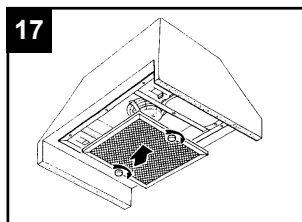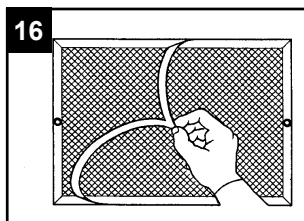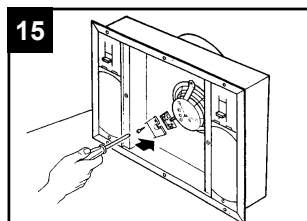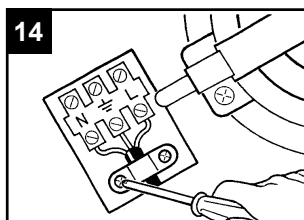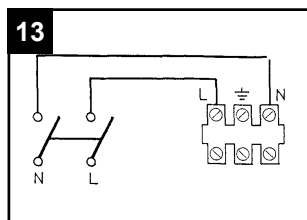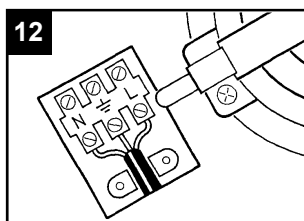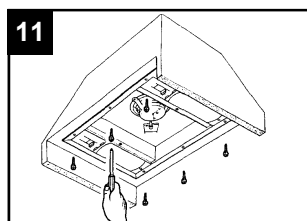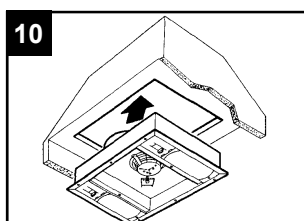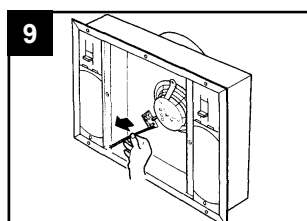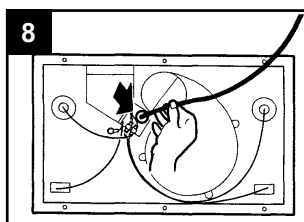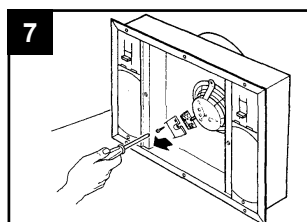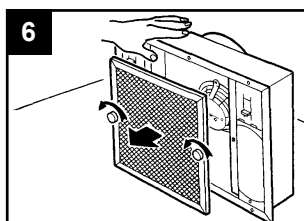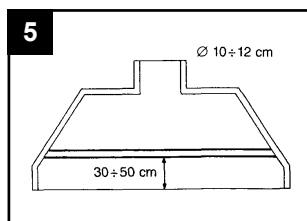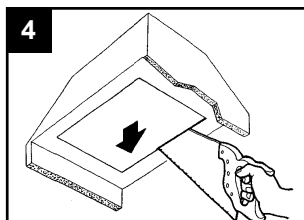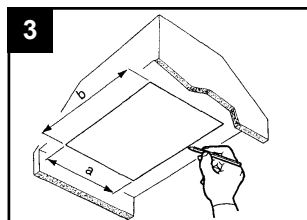

PREVÁDZKA

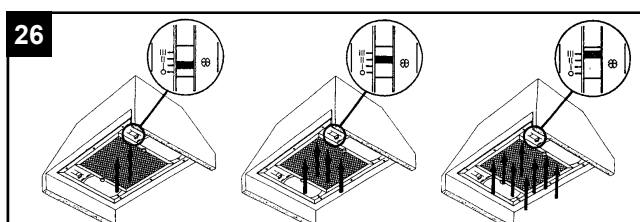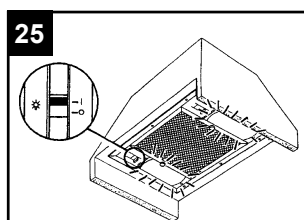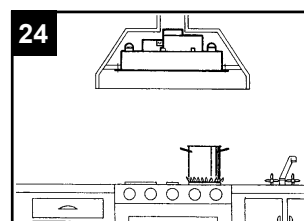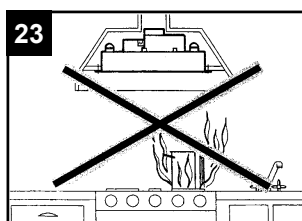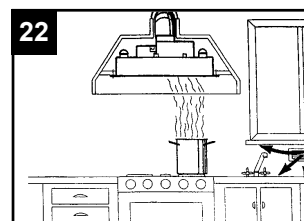

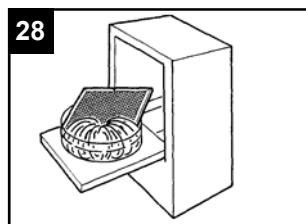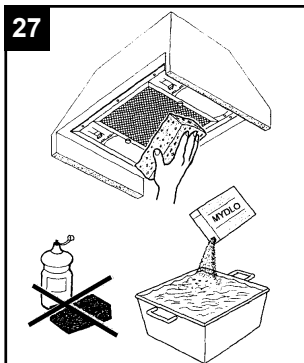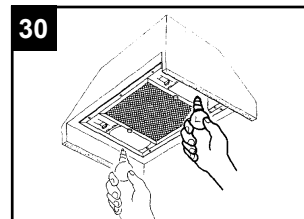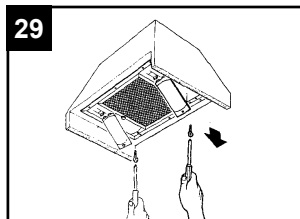ČISTENIE**ÚDRŽBA**

Žiarovka - MAX 40 W - E 14

SKÔR, NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Skôr než zavoláte servis, skontrolujte a pokúste sa odstrániť nasledovné problémy:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie vôbec nepracuje.	Nemá prívod napätia.	Zapojte zariadenie.
Zariadenie pracuje nepravidelne.	Chyba elektrického okruhu alebo motora.	Kontaktujte servisné stredisko
Nedostatočný výkon zariadenia.	Čiastočne zablokované vzduchové otvory.	Vyčistite alebo odstráňte prekážky zo vzduchovej mriežky.