



NÁVOD K OBSLUZE



Hi Fan

KERAMICKÉ TOPIDLO


PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsany produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtete tento návod.

Dodržováním všech bezpečnostních pokynů v tomto návodu chráníte sebe i ostatní.

Nedodržení pokynů může vést k úrazu nebo škodám na majetku. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

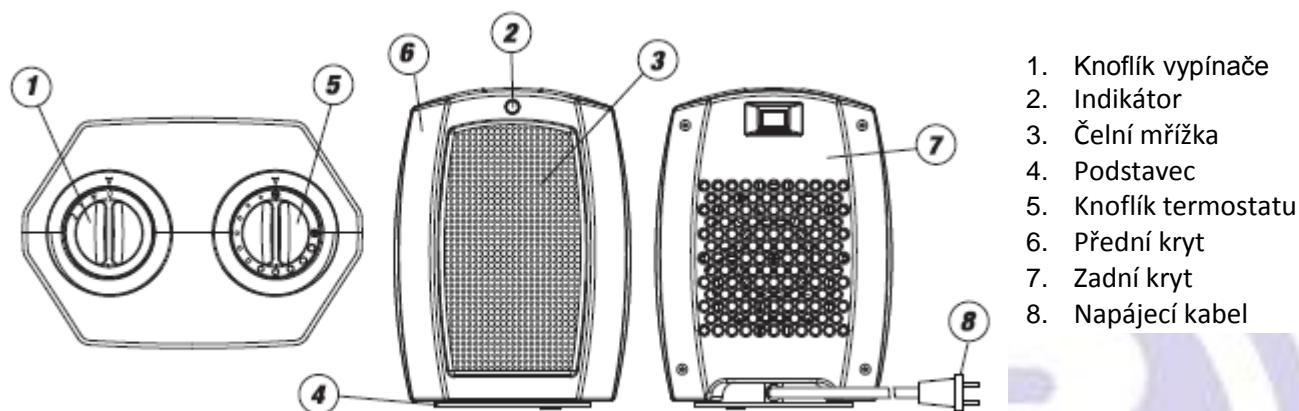

1. Použijte tento přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití než doporučené výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Ujistěte se, že napájecí zdroj je v souladu s požadavky přístroje (AC 220-240V / 50Hz).
3. Je třeba dbát zvláštní pozornosti, pokud je přístroj používán dětmi nebo imobilními osobami nebo v jejich blízkosti a pokud je přístroj ponechán v provozu bez dozoru.
4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, zapojte zástrčku přístroje pouze do vhodné elektrické zásuvky. Jestliže zástrčka přístroje neodpovídá zcela zásuvce, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se obejít tento bezpečnostní prvek.
5. Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací šňůru, jelikož prodlužovací šňůra se může přehřát a způsobit riziko vzniku požáru. Nikdy nepoužívejte jednu prodlužovací šňůru k napájení dvou nebo více přístrojů.
6. Nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou, nebo pokud jeví známky poruchy, byl jakýmkoliv způsobem poškozen nebo je po pádu. Předějte přístroj autorizovanému servisu, který zajistí přezkoušení přístroje, jeho elektrické nebo mechanické seřízení anebo jeho opravu.
7. Pokud je přívodní šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby bylo zabráněno vzniku rizika.
8. Před prováděním údržby nebo přemísťováním přístroje vypněte přístroj vypínačem a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte šňůru ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ ŠŤŮRU ZE ZÁSUVKY.

9. Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy „Vypnuto“, potom odpojte přívodní šňůru ze zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za šňůru.
10. Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat prsty ani žádné cizí předměty, jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. Během provozu žádným způsobem přístroj neblokuje ani s ním nemanipulujte.
11. Nikdy neblokuje žádným způsobem místa nasávání ani výfuku vzduchu, při zablokování může dojít k požáru. Neumísťujte přístroj na měkké podložky (např. postel), kde může dojít k zakrytí otvorů.

12. Vždy umísťujte zapnutý prístroj na rovný, stabilný, pevný povrch – tým zabráníte možnosti prevrhnutí prístroje. Prívodní šnúru umísťujte tak, aby na ní nestál samotný prístroj alebo jiné predmety. Prívodní šnúra nesmie vést pod koberec. Neprekrývajte kabel rohožemi, koberci apod. Umístěte kabel mimo místa, kde se často chodí, aby se zabránilo zakopnutí o kabel a svržení prístroje.
13. Tento prístroj je při provozu horký. Nedotýkejte se horkých povrchů, abyste se nepopálili. Pro přemísťování prístroje vždy použijte držadlo. Do vzdálenosti min. 90 cm před prístrojem a min. 30 cm ze stran a zezadu nesmí být umístěny hořlavé materiály jako nábytek, polštáře, povlečení, papír, oblečení, záclony apod.
14. Při chodu jsou uvnitř prístroje horké a jiskřící součásti. Prístroj nesmí být používán v potenciálně nebezpečných prostorech, kde jsou v atmosféře obsaženy hořlavé, výbušné látky, chemikálie nebo ve vlhkém prostředí.
15. Tento prístroj není určen pro použití v prostředí vlhkém nebo obsahujícím páru. Nikdy neumísťujte prístroj na místo, odkud by mohl spadnout do vany, bazénu nebo do jiné nádoby s vodou.
16. Nepoužívejte tento prístroj v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
17. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
18. Abyste zabránili přehřátí prístroje, nezakrývejte jej.
19. Prístroj nesmí být umístěn těsně u elektrické zásuvky

UPOZORNĚNÍ: ELIMINUJTE RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEPOUŽÍVEJTE TOTO TOPIDLO SPOLU SE ZAŘÍZENÍM NA REGULACI RYCHLOSTI OTÁČEK.

OBSLUHA


Zapojte zástrčku do zásuvky a zvolte požadovaný mód.

0 – VYPNUTÝ

5 JENOM VENTILÁTOR

1 - NÍZKÝ VÝKON


2 - VYSOKÝ VÝKON

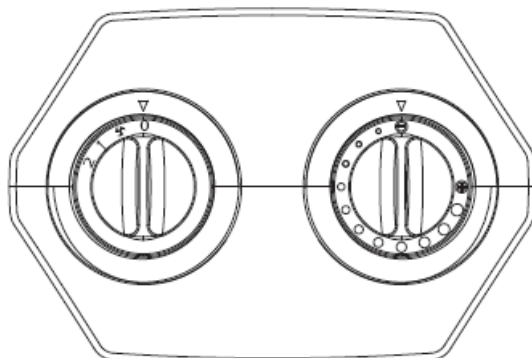

POKYNY K TERMOSTATU

Před nastavením termostatu pusťte prístroj na nejvyšší výkon (+) a až bude dosažena požadovaná teplota, točte knoflíkem (-), dokud se prístroj nevypne.

Prístroj teď bude automaticky udržovať nastavenou teplotu striedavým zapínaním a vypínaním ohrievače. Pokud nechcete, aby se ohříváč striedavě zapínal a vypínal, otočte knoflík termostatu na vyšší výkon.

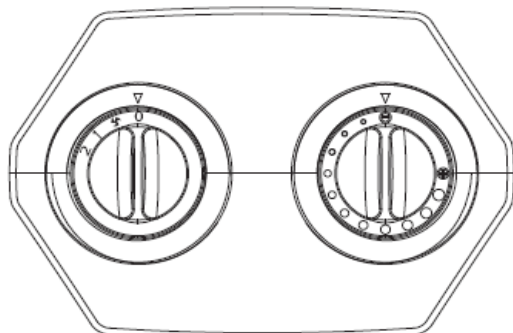

- MINIMÁLNÍ TEPLOTA


+ MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

POKYNY K OPĚTOVNÉMU SPUŠTĚNÍ

Pokud přístroj dosáhl teplotu přehřátí, automaticky se vypne.

1. Vypojte přístroj ze zásuvky a počkejte cca 10 minut, až se přístroj ochladí.
2. Po dalších 5 minutách přístroj zapojte do zásuvky a můžete ho normálně používat.

ÚDRŽBA

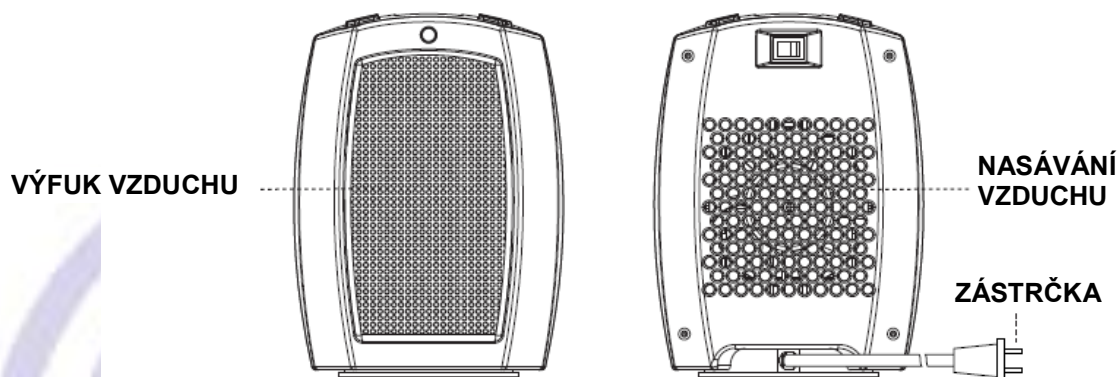

UPOZORNĚNÍ: POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ ŠNŮRU ZE ZÁSUVKY. NEPONORUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.

ČIŠTĚNÍ: Filtrační mřížku čistěte alespoň jednou za měsíc, v případě potřeby i častěji. Špinavý filtr totiž může bránit toku vzduchu a způsobit nesprávnou funkci ohřívače nebo vypínání přístroje.

Nesnažte se sundat z ohřívače mřížku nasávání vzduchu.

1. Odpojte přístroj z elektrického napájení.
2. Vysajte vysavačem zadní mřížkovanou část přístroje pomocí kartáčkové násady vysavače za účelem odstranění prachu a nečistot z vnitřního filtru. Nesundávejte mřížkový kryt ani přístroj bez tohoto krytu nezapínejte.
3. Tělo přístroje očistěte pomocí měkkého hadříku (NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL NEBO ROZPOUŠTĚDLA).

SKLADOVÁNÍ: Ohřívač skladujte spolu s tímto návodem v originálním obalu na suchém a chladném místě.



www.argoclima.com

MADE IN CHINA